



ARBETSBESKRIVNING FÖR UTLÄGGNING AV GEOTEXTILIER

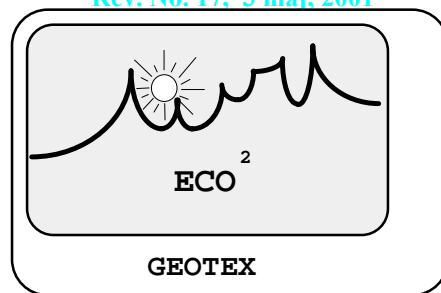

PRODUKTER AV NATURFIBER

1. Gör vanlig markberedning, jämna till gropar, avlägsna stubbar, stenar och andra uppstickande delar.
2. Insådd med gräsfrö sker normalt före utläggning av geotextilien på vanligt sätt, ca. 20 gr./m². För bästa resultat görs insådd före resp. efter utläggning, 10 + 10 gr./m². Emellertid erhålls normalt ett nöjaktigt resultat genom insådd efter det att geotextilien lagts ut. Sprutsådd bör ske med "torr metod". Plantering av pluggplantor o.dyl. sker naturligtvis i efterhand.
3. Utläggning av geotextilien sker normalt i släntens fallriktning. Sträck ej mattan för hårt. I dikesslänter med höjd mindre än geotextilens bredd läggs den i släntens längdriktning. Vådens övre respektive nedre kant nedgrävs och övertäcks med jordmassor till en bredd av ca. 30 cm. Överlappning av våder 20 - 30 cm. Vid ev. överlappning i vådens längdriktning skall den nedre våden ligga under den våd som ligger högre upp i slänten. Förankring sker enligt bilden, med tråkilar eller bockade armeringsjärn, båda av ca. 30 cm längd. För lätt hantering av rullarna används benstöd (THULICA AB tillbehör) och för maskinell neddrivning av förankringar finns särskilt verktyg (THULICA AB tillbehör).
4. Bevattning av ytan bör ske vid speciellt torra förhållanden, dock kan detta ske i mindre omfattning än normalt genom geotextiliens hygroskopiska egenskaper.

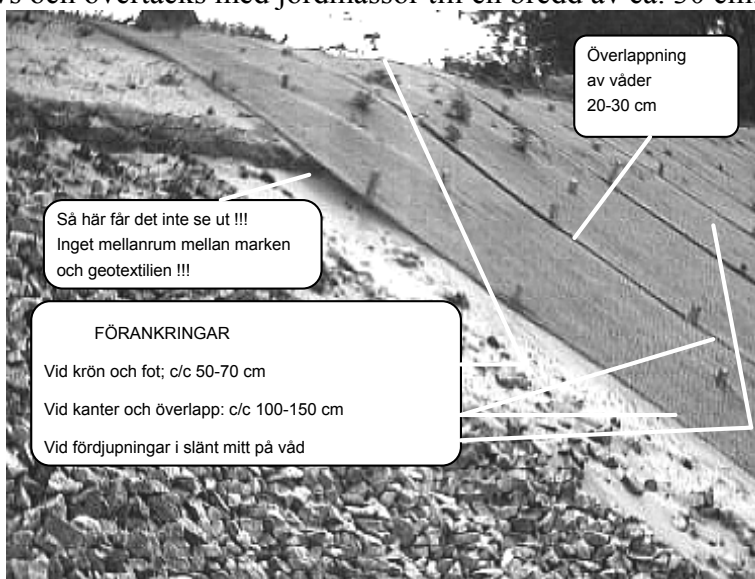

För rådgivning i varje enskilt fall står vi gärna till förfogande

Adress/Address	Telefon/Phone	Telefax	Internet	Bankgiro	Postgiro
Box 81 Sagbäcksvägen 17 S-437 21 Lindome Sweden	Nat. 031-994199 Int. +46 31 994199	Nat. 031-992499 Int. +46 31 992499	www.thulica.com E-mail info@thulica.se	5741-3528	79 43 51 - 7