


Arbetsinstruktion:

1. Avjämna underlag (klipp ner befintligt gräs till lägsta höjd)
Komplettera med matjord vid behov. I övrigt skall ytan fräsas.
2. Läg ut kokosmatta KK-8 kant-i-kant. Sträck ej mattan för hårt.
Förankra vådkanter med träpinnar/järnbyglar c/c 1,5 meter
3. Så in direkt på kokosmattan med nytt gräsfrö
4. Toppdressa så att kokosmattan täcks helt men ej med tjockare lager än ca. 1 cm. Välta och vattna.
5. Låt gräsetableringen få normal etableringstid. Gräsets rotzon och kokosmattan blir en sammanväxt och armerad topp som tål avsevärd nötning och även belastning från fordon.

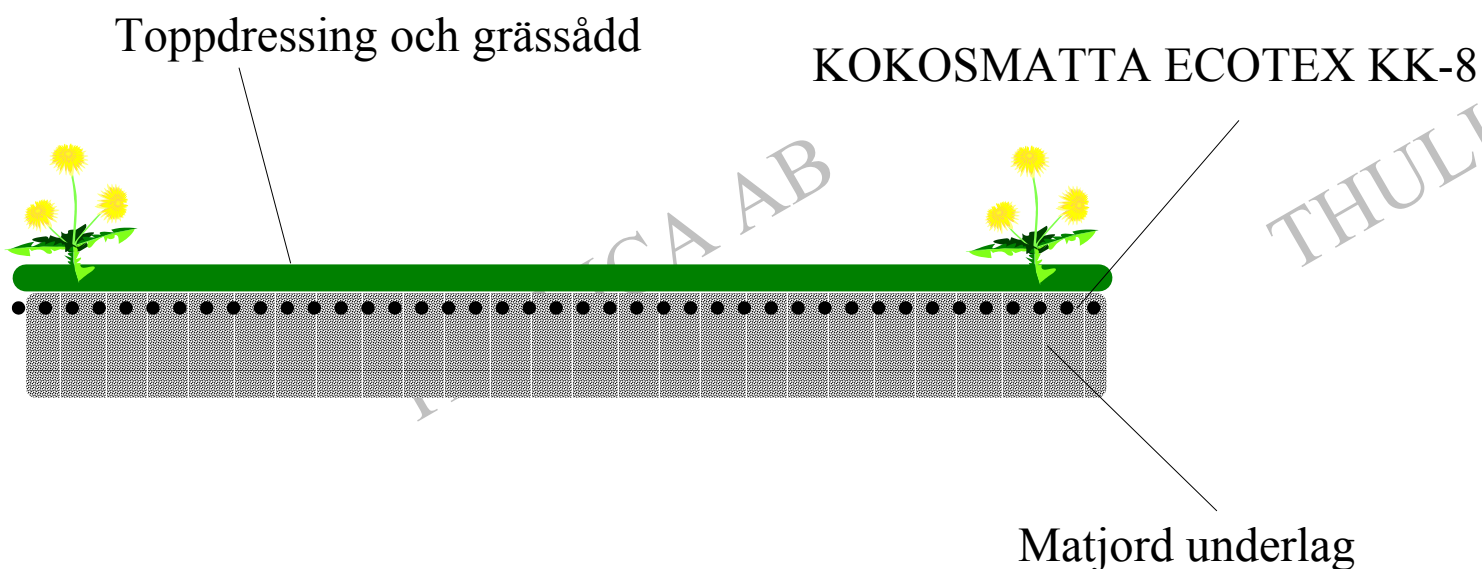

THULICA AB
Typritning för armering
av gräsytor med
stor nötning

gräsarm dryv