



PLACERA KK-ROLL PARALLELLT  
MED STRANDLINJEN LÄNGS  
EN HORIZONTELL KONTUR

VÄXTLIGHET I  
KK-BED ALTERNATIVT  
KK5 ELLER KK-8 + MATJORD  
TILL "SÄKER" HÖJD ÖVER  
VATTENLINJEN

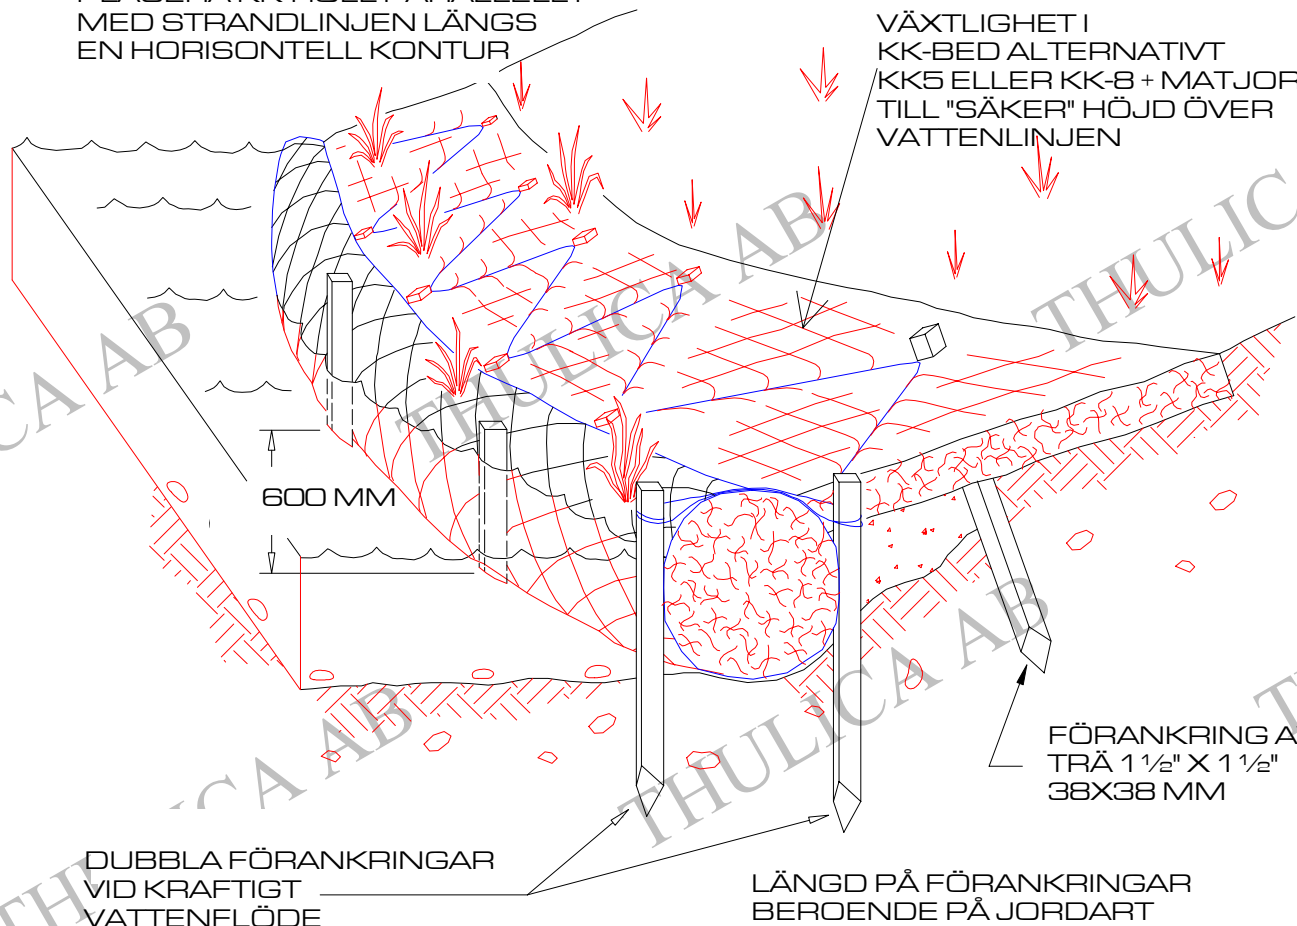

PLACERA KK-ROLL SÅ ATT ÖVERKANT  
KOMMER CA. 50 MM ÖVER VATTENLINJEN

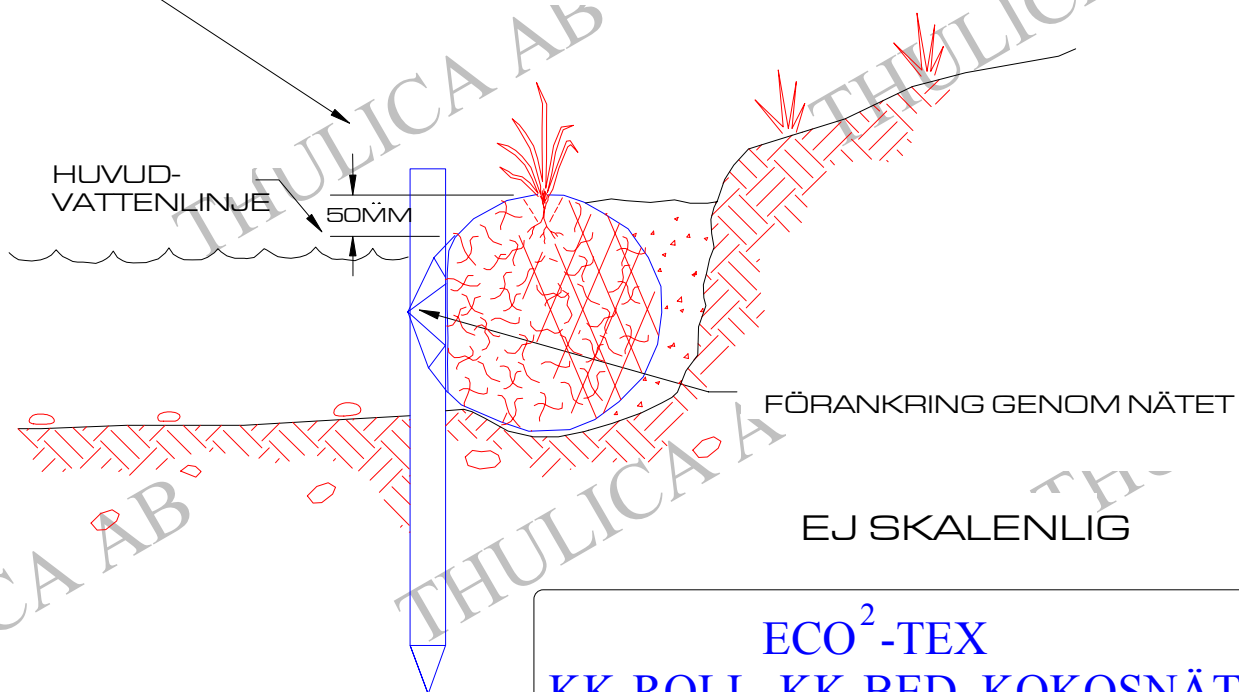

**ECO<sup>2</sup>-TEX**  
**KK-ROLL, KK-BED, KOKOSNÄT**  
**VID STRÖMMANDE VATTEN OCH**  
**DAMMAR**