



Mattkant grävs ned och förankras c/c 1 m vid skarv mellan mattor och vid upp- och nedström samt vid avslutning uppe i slänten

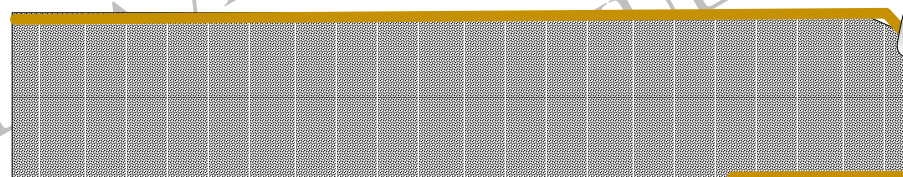

Mattkant grävs ned och förankras c/c 1 m vid anslutning mot betong eller anslutning mot gammal stenmur.

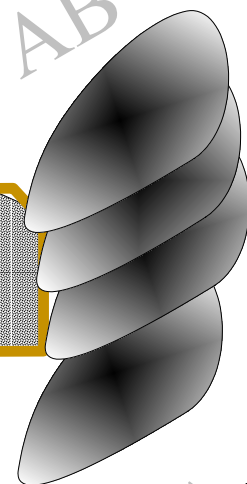

5. Plantering av pluggplanter 7 st/m<sup>2</sup>, i KP-ROLL och KK-5 till höjd motsvarande medelvattennivå. I hela KK-5 gödlsas och sås in med gräsfrö.

Högvattennivå

4. Vik upp och jägg ut KK-5. Förankras c/c 1 m.

1. Lägg ut nedre KK-5 innan vegetationsskikt påføres. Låt mattan gå ner 1-1,2 m ner på stenskoningen. Förankras med 2 förankringar/ 2 m.

Bredd på KK-5 varierar beroende på terräng men skall alltid gå upp och grävas ned vid högvattennivå.

Befintlig marklinje varierar beroende på terräng/tverprofil

3. Påför 15-20 cm vegetationsskikt av avbanade/befintliga massor som fyller mot KP-ROLL

2. Lägg ut KP-ROLL i bakkant av stenfyllning

Stenfyllning upp till normalvattennivå

6. Plantering av MAXI-plugg planter 2 st/m i stenmur.



PRINCIPSKISS  
Thulica AB

Dat.: 2001-11-14  
Projekt: Vägverket, väg 845  
Bro över Lötåån  
Projekteringsunderlag  
för FlygfältsByrån

Thulica AB's egendom:  
Får ej reproduceras utan tillstånd  
av Thulica AB  
File: löftaan01.drw